


Instrukcja aplikacji taśmy konturowej



1. Oczyszczyć i odłuszczyć powierzchnię przy pomocy rozpuszczalnika

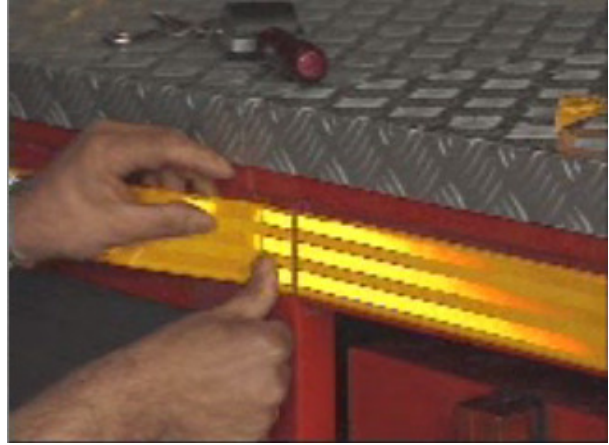


2. Odkleić kawałek przezroczystego podkładu zabezpieczającego klej i przykleić początek folii



3. Odklejony kawałek podkładu (długość ok. 10 cm) zagiąć do dołu, tak aby wystawał spod taśmy konturowej następnie spozycjonować taśmę równoległe do krawędzi nadwozia



4. Upewnić się, czy taśma tworzy linię prostą względem krawędzi, następnie odciągnąć odcinek podkładu, jednocześnie silnie docisnąć taśmę raklą lub wałkiem; czynności powtórzyć na kolejnych odcinkach

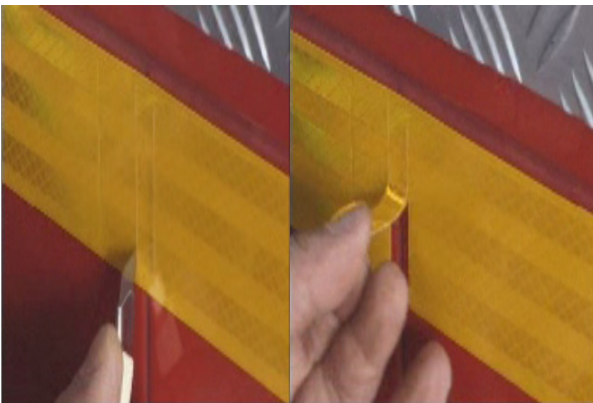

5. W miejscu łączenia blach nadwozia, naciąć taśmę w odległości ok 3 mm od łuku wgłębienia na karoserii, nie uszkadzając przy tym lakieru, usunąć wycięte elementy.



6. Na koniec docisnąć raz jeszcze taśmę na całej długości przy pomocy wałka dociskowego lub rakli.